

Operation Manual

· 使用说明书

矿用多参数测定器

CD3

Gas Detector

01	概述	1.1 用途及适用范围	1
		1.2 型号及含义	1
		1.3 防爆类型及防爆标志	1
		1.4 使用环境条件	1
02	工作原理与 结构特征	2.1 整机工作原理	2
		2.2 结构特征	3
03	技术特征	3.1 电源及充电	3
		3.2 主要技术参数	4
04	尺寸、重量	4.1 外形尺寸	5
		4.2 质量	5
05	使用、 调校	5.1 开机自检及预热过程	5
		5.2 正常检测及报警状态	7
		5.3 系统状态查看	7
		5.4 关机	7
		5.5 充电	8
		5.6 菜单操作	9

06	常见故障及排除	15
----	---------	----

07	使用注意事项	15
----	--------	----

08	运输和存储	16
----	-------	----

09	开箱及检查	16
----	-------	----

10	保修承诺	16
----	------	----

11	主要零(元)部件 及重要原材料 明细表	17
----	---------------------------	----

警告：维修时不得随意改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号！

产品只能与说明书规定的产品联接使用！严禁井下充电。


严禁使用说明书中规定以外的电池！

一、概述

1.1 用途及适用范围

CD3 矿用多参数测定器适用于煤矿井下作业环境中甲烷、一氧化碳、氧气及二氧化氮气体浓度的测量及报警。具有日期、时间、声光报警等功能。测定器具有操作简单、携带方便、准确可靠等优点。

1.2 型号及含义

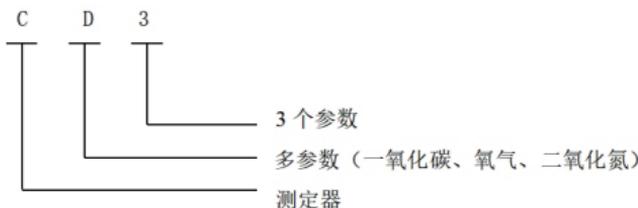

1.3 防爆类型及防爆标志

防爆型式：矿用本安

防爆标志：Ex d ib I Mb

1.4 使用环境条件

- 温度：0°C ~ +40°C
- 相对湿度：≤98%RH (+25°C)
- 大气压力：80 ~ 110kPa
- 风速：≤8m/s
- 无显著振动和冲击的场合
- 在具有爆炸性气体混合物的危险场所。


二、工作原理与结构特征

2.1 整机工作原理


仪器对于一氧化碳（CO）、氧气（O₂）及二氧化氮（NO₂）气体采用电化学原理。

2.1.1 一氧化碳、氧气、二氧化氮气体测量原理

一氧化碳、氧气、二氧化氮气体检测元件均采用电化学原理，由负电极、正电极、参考电极组成；其中，参考电极为传感元件提供外部稳定电压，在被测气体中，由于传感元件内部发生电化学反应，在正电极与负电极之间，形成一微弱电流，气体浓度越高，产生电流越大，通过测量产生电流的大小可以精确的计算出被测气体的浓度。

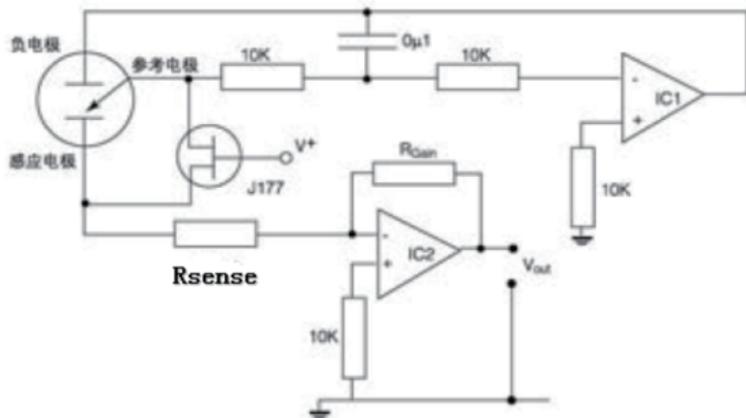

2.2 结构特征

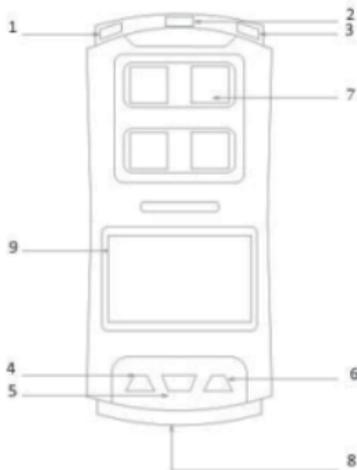

CD3 矿用多参数测定器实物

三、技术特征

3.1 电源及充电


- a) 电池参数：① 测定器由两节型号为 PL853545MS 的矿用锰酸锂电池并联供电， 电池组标称电压 DC 3.7V， 标称容量： 2000mAh。 锰酸锂电池与电池保护板串联（实现过充电、 过放电、 过流保护和短路保护）；
- ② 电池开路电压： $\leq 4.2V$ ；
- 最大输出电流： $\leq 2.0A$ 。
- b) 测定器的电池采用无“记忆效应” 电池。
- c) 测定器应有电源电压显示、 欠压提示、 欠压自动关机功能。
- d) 测定器进行充电时， 应有充电指示、 充电完成关断及指示功能。

3.2 主要技术参数

测量气体	一氧化碳 氧气 二氧化氮
测量原理	电化学原理 (CO、 O2、 NO2)
测量范围	CO:(0 ~ 1000) ×10 ⁻⁶ O2: (0.0 ~ 25.0)% NO2:(0.0 ~ 100) ×10 ⁻⁶
基本误差	CO: (0 ~ 20) ×10 ⁻⁶ : ±2×10 ⁻⁶ (20 ~ 100) ×10 ⁻⁶ : ±4×10 ⁻⁶ (100 ~ 500) : 真值的 ±5% (500 ~ 1000) : 真值的 ±6% O2: (0.0 ~ 5.0) % O2; ±0.5% O2 (> 5.0 ~ 25.0) % O2: ±3% O2:FS NO2:(0 ~ 20.0) ×10 ⁻⁶ : ±2.5×10 ⁻⁶
报警点及误差	可以任意设置报警值， 以下为默认报警值 CO: 报警点 24×10 ⁻⁶ , 报警误差 ±1×10 ⁻⁶ O2: 报警点 18.0%, 报警误差 ±0.3% O2 NO2: 报警点 : 5.0×10 ⁻⁶ , 报警误差 ±1×10 ⁻⁶
响应时间	CO: 不大于 45 秒 O2: 不大于 35 秒, NO2: 不大于 45 秒
报警声级强度	不小于 80dB (距蜂鸣器 1 米)
光报警强度	不小于 20 米 (黑暗)
传感器寿命	1 年
电池连续工作时间	> 12 小时 (非报警状态)
外形尺寸及重量	136×63 ×47(mm) /271g
防爆型式	矿用本安

四、尺寸、重量

4.1 外形尺寸：136×63×47mm(含背夹)。

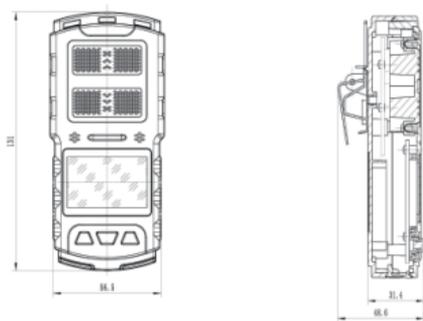

CD3 矿用多参数测定器外形尺寸

4.2 质量：约 0.271kg。

五、使用、调校

5.1 开机自检及预热过程

测定器在关机状态下，按下中键约 3 秒，伴随两声“滴滴”，测定器显示屏的背光点亮，此时测定器由关机进入开机状态，同时屏幕显示欢迎界面。见图 1 图 2。

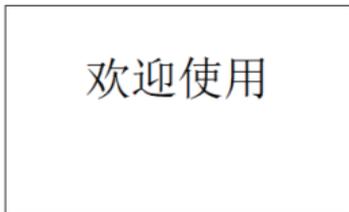


图 1

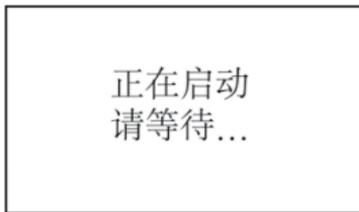


图 2

当欢迎界面过后，屏幕将依次显示氧气、二氧化氮、一氧化碳气体的高报、低报值和量程信息，见图3、图4、图5。

氧气
低报 19.5%VOL
高报 23.5%VOL
量程 30%VOL

图3

二氧化氮
低报 5.0PPM
高报 10.0PPM
量程 20.0PPM

图4

一氧化碳
低报 200 PPM
高报 500 PPM
量程 1000 PPM

图5

当信息页面显示完成后，系统进入外设自检状态，灯光自检状态：此时灯光会闪烁两次；振动片自检：此时振动片会产生振动然后停止；声音自检：此时蜂鸣器会间隙鸣叫两声。以上状态正常说明外设自检已正常通过。见图7、图8、图9。



图7



图8



图9

5.2 正常检测及报警状态

当测定器没有检测到高于低限报警值浓度的气体时， 屏幕将正常显示当前的气体值。 见图 10。

氧气	20.9%VOL
二氧化氮	0.0PPM
一氧化碳	0PPM

图 10

当测定器检测到高于任何一种气体的低限报警值时， 测定器将发出间隙“嘀……嘀……”的报警声， 并且屏幕背光点亮， 振动片也同时起振。 只有当检测气体浓度低于低限报警值时检测仪才会停止鸣叫和振动， 屏幕关闭背光。

5.3 系统状态查看

当用户想查看当前系统电池使用状态和日期时间时可正常检测状态下按下左键， 此时屏幕将显示日期时间和电池电量及电压信息。 见图 11。

日期：	00-00-00
时间：	00： 00
电池信息：	3.7V
	050%

图 11

5.4 关机

当测定器在正常检测状态下长按中键 3 秒， 屏幕将显示关机界面， 按左键即关机， 按右键取消关机。 见图 12。



图 12

5.5 充电

当测定器在正常检测状态电池电压低于 3.5V 时， 会显示 “电量不足请充电” 的提示， 此时需要立即插入 USB 充电线进行充电， 否则可能因电压过低导致系统工作不正常。 见图 13。

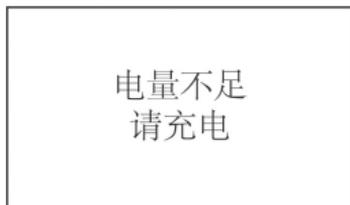


图 13

在关机状态下也可充电， 此时充电会显示 “充电中...”。 见图 14。



图 14




当充电结束后， 会显示 “充电完成”。 见图 15。



图 15

5.6 菜单操作


- (1) 进入菜单： 按中键进入主菜单界面。
- (2) 按键作用： 在主菜单中按左键为向上选择、 取消或者为向右按位选择功能。 按中键为确认、 保存或者进入子菜单功能。
- (3) 在菜单中如果不操作超过 5 秒左右系统自动返回正常检测界面。

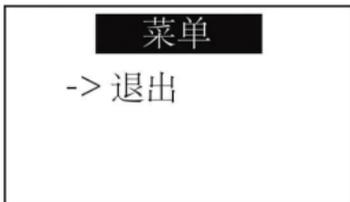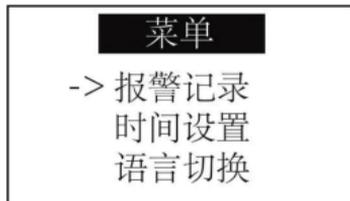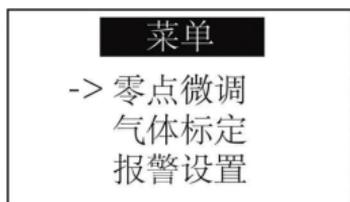

主菜单结构

操作方法：

按左键循环向上选择菜单项， 按右键循环向下选择菜单项， 按中键进入选中菜单项， 如果选择退出则退出主菜单， 返回正常检测界面。

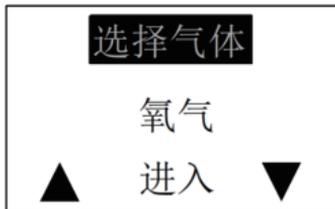

零点微调

此功能是在实际检测气体浓度的基础上加上或者减去设置的数值。用于无法标气，但显示不归零有偏差的情况。

操作方法：

首先进入选择气体界面，按左键向上循环选择气体类型，按右键循环向下选择气体类型。当选中气体类型后按中键进入零点微调界面。按左键逐个向右循环选择需要调整数值或符号的每一位。按右键调整当前符号位或者数字位值。按中键保存当前的值。


例如：当在空气中氧气数值一直显示为 3 不归零时，可以在此设置 -0004，然后保存。退到正常检测界面。此时氧气显示值应为 0。

注意：设置数值略大于显示值 1 个单位即可，如果设置过大会导致显示值与实际气体浓度偏差过大，不准确。



标定

为避免用户误入此功能影响矿用多参数测定器工作。此功能单独设置密码。

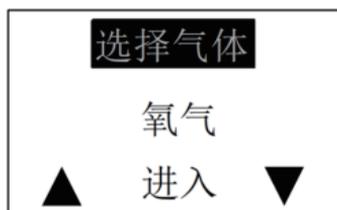



报警设置

此功能用于设置检测气体浓度时报警界限。低报表示当气体浓度超过低报值时仪器产生声光报警，高报表示当气体浓度超过高报值时仪器产生声光报警。



操作方法：

首先进入选择气体界面，按左键向上循环选择气体类型，按右键循环向下选择气体类型。当选中气体类型后按中键进入报警设置界面，按左键逐个向右循环选择需要调整数值的每一位。按右键调整当前数字位值。按中键保存当前的值。

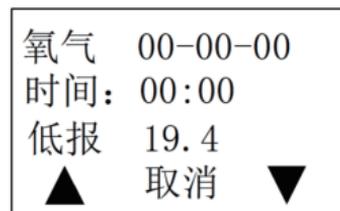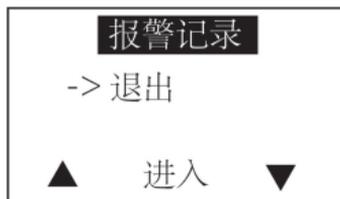

报警记录

《报警记录》菜单包含《报警查看》、《报警清除》、《退出》三个子菜单项。

操作方法：

按左键向上循环选择子菜单项，按右键循环向下选择子菜单项。当选中心气体类型后按中键进入相应菜单项。

报警查看

此功能用于查看过往报警记录。

操作方法：

按左键向最新一条记录翻看，按右键向以前一条记录查看。不操作 5 秒后自动退出。

报警清除

此功能用于清除报警记录

操作方法：

按左键选择“是”，用于清除报警记录；按右键选择“否”，用于取消报警记录清除。

报警记录

-> 退出

▲ 进入 ▼

报警记录退出

此功能退出 《报警记录》 子菜单

操作方法：

按中键退出。

请输入年份

2000

*

▶ 进入 ▼

时间设置

此功能用于设置当前仪器时间。

操作方法：

进入 《时间设置》 菜单项，显示年份设置界面。按左键逐个向右循环选择需要调整数值的后两位，按右键调整当前数字位值，按中键用于保存当前输入年份，然后进入月份输入界面，以此类推，当输入到分钟界面后按中键将保存前面输入的全部时间信息并退出当前 《时间设置》 菜单项。

请输入月份

00

*

▶ 进入 ▼

请输入日期

00

*

▶ 进入 ▼

请输入小时

00

*

▶ 进入 ▼

请输入分钟

00

*

▶ 进入 ▼



语言切换

此功能用于切换系统语言，包括《中文》、《英语》、《退出》三个子菜单。

操作方法：

按左键向上选择语言项，按右键向下选择语言项，按中键确认当前选择。如果选择英语菜单项，系统语言将切换成英语。在英语界面的相应菜单项中选择 Chinese，系统语言将切换成中文。如果选择退出菜单项，则退出当前语言切换子菜单。

警告：请不要在检测现场对矿用多参数测定器进行充电，以免因拔插充电器产生的火花引起火灾或者爆炸；请尽量不要在开机状态下对便携式气体检测仪进行充电，以免影响充电速度。

六、常见故障及排除（见下表）

故障现象	可能故障原因	处理方式
无法开机	电压过低	请及时充电
	死机	请联系经销商或制造商维修
	电路故障	请联系经销商或制造商维修
对检测气体无反应	电路故障	请联系经销商或制造商维修
显示不准确	传感器超期	请联系经销商或制造商更换传感器
	长期未标定	请及时标定
时间显示错误	电池电量完全耗尽	及时充电并重新设置时间
	强电磁干扰	重新设置时间
零点校准 功能不可用	传感器漂移过多	及时标定或更换传感器
仪器正常检测界面 显示满量程	传感器故障	请联系经销商或制造商更换传感器

七、使用注意事项

- 7.1 使用前请仔细阅读说明书；
- 7.2 仪器应有专人维护使用，并严格按照说明书操作和调整，严禁随意拆卸仪器；
- 7.3 仪器在携带使用中应放置在皮套内，防止剧烈碰撞，并注意保持仪器清洁；
- 7.4 仪器使用或存储的环境研究有有机硅、粘合剂等化工物质，避免载体元件中毒；
- 7.5 载体催化元件和电池组件属于防爆部件，维护更换时严禁改变其规格参数，应使用仪器制造商的配件，由专业人员维修更换；
- 7.6 仪器要定期调校，一般为一星期进行一次；

7.7 严禁在井下拆机检查和维修；

7.8 欠压提示：当电池电压低于 3.4V 时，蜂鸣器发出报警提示；

7.9 关机保护：当电压低于 3.2V 时，测定器自动关机；

7.10 测定器在存储时，应每隔三个月充电一次，以激活传感器和电池组，保持传感器和电池组的特性。

八、运输和存储

8.1 测定器可采用包括陆运、水运在内的各种运输方式，运输中需防止剧烈冲撞、重压、雨淋，防止与腐蚀品混装。

8.2 测定器应存储于干燥、清洁、空气流通，无腐蚀性气体，无滴水 and 液体侵袭，空气相对湿度不大于 90%RH，温度在（-40 ~ 60）℃的仓库

九、开箱及检查

打开包装箱后根据说明书第七条检查仪器配件是否齐全。

测定器	1 台
充电器	1 个
校验罩	1 个
说明书	1 份
合格证	1 份

十、保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责免费维修。

十一、主要零(元)部件及重要原材料明细表

艾科思电子科技(常州)有限公司
申请产品主要零(元)部件及重要原材料明细表

产品名称: 矿用多参数测定器

规格型号: CD3

序号	零部件(材料)名称	规格型号(材质)	生产单位	安标编号(其他认证编号)	有效期	受控类型
1	外壳	PC+TPU	常州朗思模塑科技有限公司	/	/	C
2	矿用锰酸锂电池	PL853545MS (标称电压3.7V, 容量2000mAh)	南通南卓电子科技有限公司	检验报告编号: 420171075	2014.12.24	C
3	CO 传感头	4CO-500	胜密科技(上海)有限公司	/	/	C
4	O2 传感头	4OXV	英国 CITY 公司	/	/	C
5	NO2 传感头	4NO2-20	胜密科技(上海)有限公司	/	/	C



艾科思电子科技(常州)有限公司

地址:江苏省常州市新北区联东U谷常州国际智慧谷19幢

电话:+0519-85158286 /400-007-0077

网址:www.iks.net

邮编:213032

Aikesi Electronics Technology (Changzhou) Co., Ltd.

A D D: Building 19, Changzhou International Smart Valley, Liandong U Valley, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province

T E L: +0519-85158286 /400-007-0077

W E B: www.iks.net

Code: 213032